



Мы же советуем вам не спешить с принятием решения о необходимости генерального ремонта, и для начала вымыть плитку и межплиточные швы одним из современных сильнодействующих моющих средств, чтобы увидеть, как разом обновится кафель.

А после этого провести полную реставрацию швов между плитками, так как именно они в 95% случаев являются причиной неэстетичного вида кафельных стен.

И так: как реставрировать швы в керамической плитке своими руками.


1. Для начала при помощи шпателя или монтажного ножа полностью удаляем весь раствор из швов. Но делаем это осторожно, чтобы не повредить края плиток.



2. После этого воспользуемся растворителем – его, к слову сказать, можно купить в большинстве хозяйственных и строительных магазинов нашей страны. Растворитель, во-первых, удалит остатки шовных наполнителей, до которых мы не смогли добраться, и удалит весь мусор из швов, а во-вторых, полностью обезжирит поверхность, подготовив ее к следующему этапу работы.



Удобнее и быстрее всего это делать с помощью специального шпателя. В процессе работы необходимо постоянно удалять излишки раствора, чтобы швы не были слишком глубокими. После того как швы будут заполнены, необходимо дать раствору высохнуть. Для этого нужно подождать несколько дней. После высыхания швы можно затереть с помощью той же губки, которую использовали для нанесения раствора. Это поможет сделать швы более ровными и красивыми.

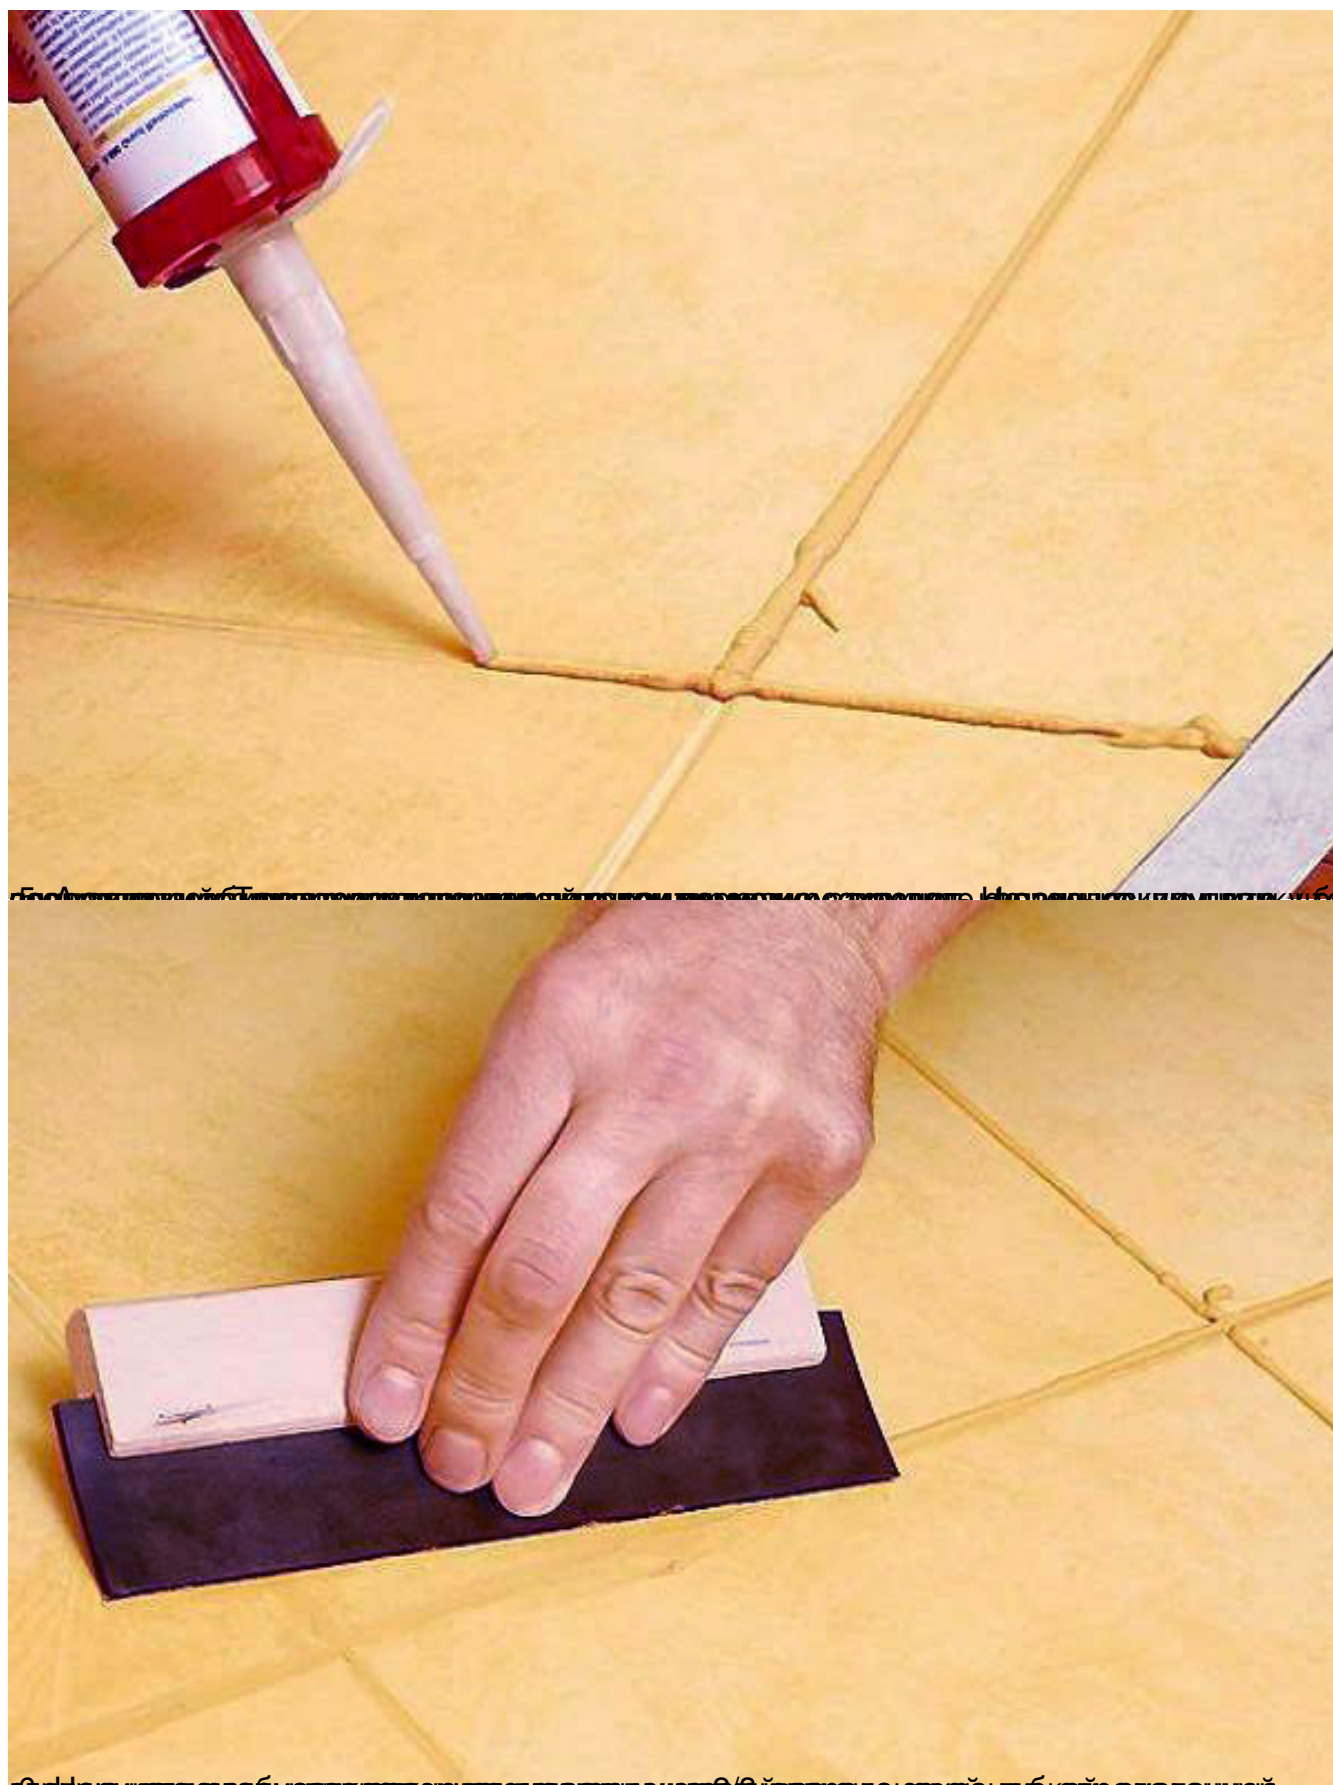



Второй вариант: $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_2$ (10 углеродов, 16 водородов, 2 кислорода).