



Мы же советуем вам не спешить с принятием решения о необходимости генерального ремонта, и для начала вымыть плитку и межплиточные швы одним из современных сильнодействующих моющих средств, чтобы увидеть, как разом обновится кафель.

А после этого провести полную реставрацию швов между плитками, так как именно они в 95% случаев являются причиной неэстетичного вида кафельных стен.

И так: как реставрировать швы в керамической плитке своими руками.

1. Для начала при помощи шпателя или монтажного ножа полностью удаляем весь раствор из швов. Но делаем это осторожно, чтобы не повредить края плиток.



2. После этого воспользуемся растворителем – его, к слову сказать, можно купить в большинстве хозяйственных и строительных магазинов нашей страны. Растворитель, во-первых, удалит остатки шовных наполнителей, до которых мы не смогли добраться, и удалит вас мусор из швов, а во-вторых, полностью обезжирит поверхность, подготовив ее к следующему этапу работы.




Выполните работы по реставрации. В процессе работы используйте помощь

Напротив каждого из швов нанесите шпатель, чтобы избежать образования трещин. Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь к специалисту.

Как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками?

15.08.2011 14:14

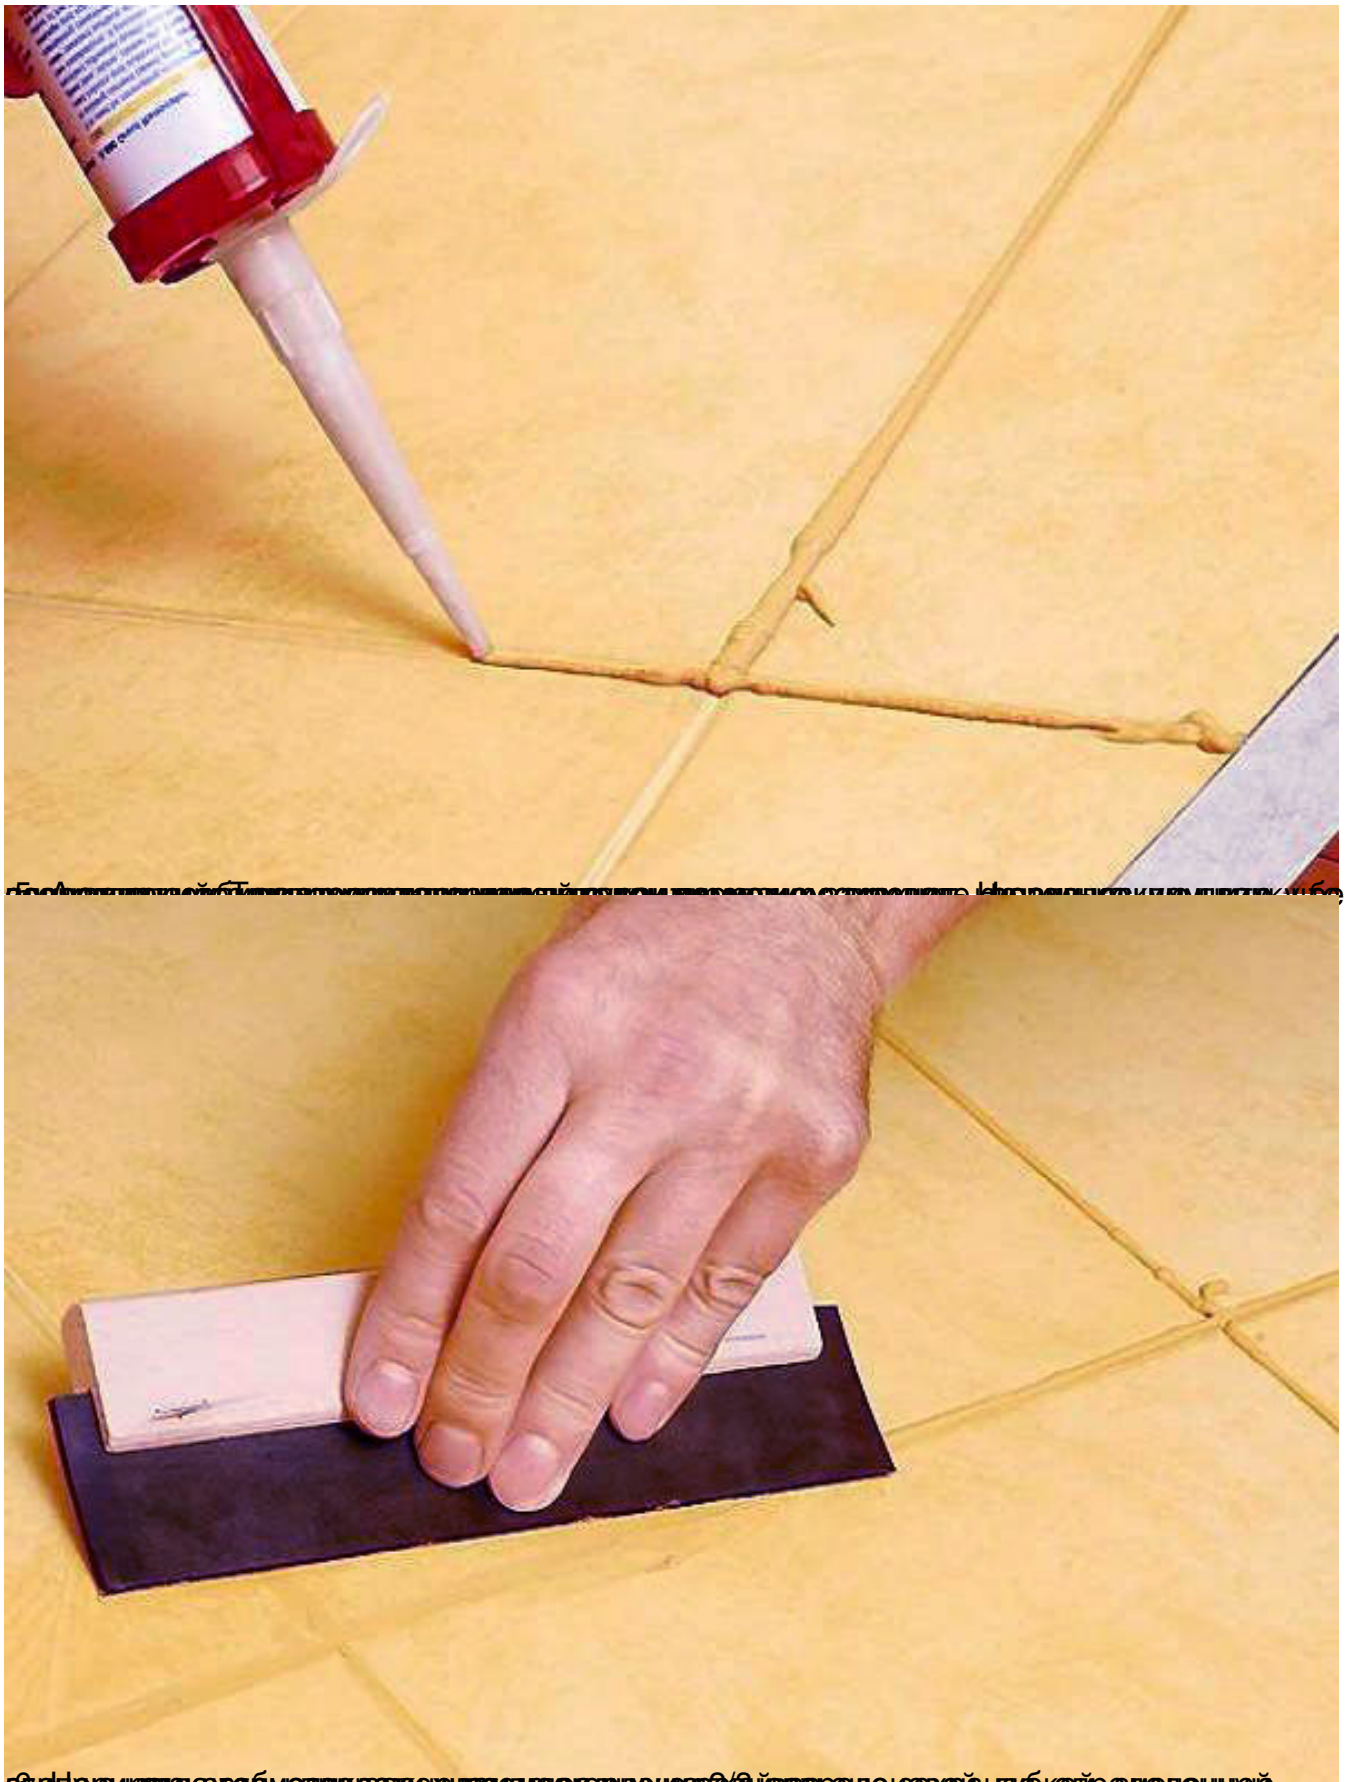

Видео урок, как отреставрировать швы в керамической плитке своими руками



Внимание! Данный материал является информационным и не несет ответственности за последствия использования. Все действия выполняются на свой страх и риск.